

# **АККУМУЛЯТОРНЫЙ КРАСКОПУЛЬТ SAIJO KYU SPG8020**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарны Вам за приобретение продукции торговой марки «SAIJO KYU». Все изделия проходят тщательный контроль качества, и изготавливаются с использованием современных технологий, что обеспечивает их надежную работу в течение длительного времени, при условии соблюдения правил эксплуатации и мер безопасности.

Поставщик, импортер, представитель производителя на территории РФ и предприятие, которое принимает претензии потребителей: ООО «Сайджект», 446031, Россия, Самарская область, город Сызрань, проспект Гагарина 47 телефон: +7 993 354 72 92.

Производитель QINGDAO ZIXINGE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD  
Адрес: No. 47-48, Changsha Road, Shibe District, Qingdao City, Shangdong Province, China/ № 47-48, улица Чанша, район Шибэй, город Циндао, провинция Шаньдун, КНР.

Производитель не несет ответственность за ущерб и возможные повреждения, причиненные в результате неправильного обращения с изделием или использования изделия не по назначению.

В случае возникновения необходимости в получении дополнительной информации, просьба обращаться по телефону: +7 993 3547292.



### ВНИМАНИЕ!

Нарушения указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной получения травм. Помните! Ваша безопасность- Ваша ответственность.



### ВНИМАНИЕ!

Завод- производитель оставляет за собой право вносить во внешний вид, конструкцию и комплект поставки инструмента незначительные изменения, которые не оказывают влияния на работу изделия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение аккумулятора            | 20 В                      |
| Тип аккумулятора                   | Li-ion                    |
| Тип двигателя                      | щеточный                  |
| Количество оборотов холостого хода | 0-1200 об./ мин.          |
| Производительность                 | 0,70 л. / мин.            |
| Расход краски                      | 590 мл / мин              |
| Диаметр сопла                      | 1,0 мм., 1,8 мм., 2.5 мм. |
| Объем бака для краски              | 0,8 мл.                   |
| Расстояние распыления              | 30 см.                    |
| Вес                                | 0,57 кг.                  |

## НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторный краскопульт торговой марки SAIJOKYU модель SPG8020 предназначен для покраски мебели, заборов, дверей, окон, стен, потолка, а также для ремонта автомобилей, эксплуатации на большой высоте и т.д. Это делает аккумуляторный краскопульт SAIJOKYU SPG8020 подходящим для широкого спектра задач: от покраски стен и заборов до реставрации мебели.



Сопла распылителя



игла для очистки вискозиметр



щеточка для очистки



зарядное устройство


## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ2

Перед использованием краскопульты SPG8020 необходимо проверить вязкость краски с помощью воронки (вискозиметра)

Таблица разбавления

| Материал                                               | Время стекания/ сек.   |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Масляная краска                                        | 25-50                  |
| Грунтовка на масляной основе                           | 30-50                  |
| Краска на водной основе                                | 20-35                  |
| Коллер                                                 | Не требует разбавления |
| Консерванты для древесины,<br>средства защиты растений | Не требует разбавления |
| Лак                                                    | 20-60                  |
| Автомобильные краски                                   | 20-40                  |
| Латексные краски                                       | 25-50                  |
| Грунтовка, финишное покрытие                           | Разбавить 5-10%        |

1. Влейте в воронку немного краски и засекайте время стекания.

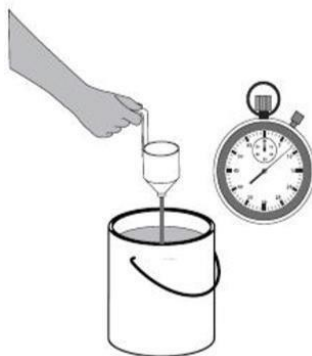

Если время стекания дольше, чем в таблице, добавьте к краске разбавитель.

2. Отрегулируйте всасывающую трубку.



Всасывающая трубка Всасывающая трубка

- А) Если распылять в направлении вверх, то угловой конец всасывающей трубки должен быть направлен в заднюю часть краскопульта.
- Б) Если распылитель направлен вниз, то угловой конец всасывающей трубки должен быть направлен в переднюю часть краскопульта.

3. Налейте материал в контейнер, убедитесь, что он не превышает 800 мл.



800 мл.

4. Плотнo прикрутите емкость к распылительной насадке.

5. Снимите двигатель.

- А) Держите краскопульт рукой и нажимайте на защелку в направлении стрелки
- Б) Одновременно держите ручку двигателя рукой и поворачивайте ее против часовой стрелки на 90°.
- В) Вытяните наружу, чтобы снять двигатель с пистолета.

6. Соедините корпус пистолета с двигателем.

- А) Держите краскопульт рукой, чтобы выровнять прорезь на пистолете с прорезью на двигателе
- Б) Держите ручку двигателя рукой, поверните правую руку по часовой стрелке на 90°.

В) Когда краскопульт и двигатель параллельны, она заперта. Вы услышите щелчок.



7. Отрегулируйте регулировочный винт в соответствии с вашими потребностями

А) Отрегулируйте винт влево, чтобы уменьшить объем и толщину распыляемой краски

Б) Отрегулируйте винт вправо, чтобы увеличить объем и толщину распыляемой краски




8. Регулировка длины распыления: поверните винт, чтобы отрегулировать интенсивность распыления.

9. Отрегулируйте необходимую длину распыления

А) Вращение против часовой стрелки укорачивает длину.

Б) Вращение по часовой стрелке, увеличивает объем и толщину распыляемой краски.

колесо прокрутки

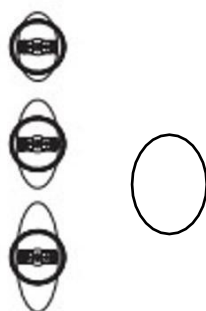

#### 10. Регулировка формы распыления.

А) Форму распыления можно делать горизонтальной, овальной на вертикальной.

Б) Измените форму распыления можно путем регулирования сопла. 45 градусов- круглая форма, 90 градусов – горизонтальная, 180 градусов- вертикальная.



#### 11. Перед началом работы потренируйтесь. Распылите краску на небольшом куске картона.

## ДИАГНОСТИКА

| <i>Проблема</i>                           | <i>Причина</i>                                                                                                                                                                                                                      | <i>Решение</i>                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Слабое распыление или его отсутствие      | 1. Сопло засорилось<br>2. Всасывающая трубка засорилась<br>3. Регулировочный винт туго закручен вправо<br>4. Всасывающая трубка ослаблена<br>5. Материал слишком плотный<br>6. Несовместимая краска<br>7. Контейнер плохо закреплен | 1. Очистите<br>2. Очистите<br>3. Поверните налево<br>4. Вставьте<br>5. Проверьте вязкость<br>6. Слейте краску<br>7. Закрутите контейнер |
| Протечка материала                        | 1. Сопло не затянуто<br>2. Сопло изношено<br>3. Уплотнение сопла изношено<br>4. Скопление материала на сопле                                                                                                                        | 1. Подтяните<br>2. Замените<br>3. Замените<br>4. Очистите                                                                               |
| Распыление слишком грубое                 | 1. Плотность краски слишком большая<br>2. Объем материала слишком большой<br>3. Сопло засорилось<br>4. Низкое давление в контейнере                                                                                                 | 1. Разбавьте краску<br>2. Поверните регулировочный винт вправо<br>3. Очистите<br>4. Затяните контейнер                                  |
| Пульсация струи распыления                | 1. Краска в контейнере на исходе<br>2. Материал очень плотный                                                                                                                                                                       | 1. Заправьте краску<br>2. Проверьте вязкость                                                                                            |
| Форма распыления изменяется или подтекает | 1. Нанесение большого количества материала                                                                                                                                                                                          | 1. Отрегулируйте подачу материала                                                                                                       |

|                                   |                                                                               |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Избыточное распыление             | 1.Краскопульт слишком далеко от объекта<br>2.Слишком много материала нанесено | 1.Уменьшите расстояние<br>2.Поверните регулировочный винт направо |
| Рисунок очень светлый и пятнистый | 1.Слишком быстрое перемещение краскопульты                                    | 1.Настройте поток материала или уменьшите движение краскопульты   |
| Большое облако краски             | 1.Краскопульт слишком близко к поверхности                                    | 1.Отдалите краскопульт о поверхности или уменьшите поток краски   |



Ремонт изделия должен осуществляться исключительно в уполномоченном сервисном центре  
С использованием оригинальных запасных частей.



**ВНИМАНИЕ!** Данная инструкция не может предугадать все возможные ситуации, которые могут возникнуть при реальном использовании инструмента. Поэтому при работе с инструментом важно соблюдать здравый смысл, проявлять максимальное внимание и осторожность.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аккумуляторные инструменты торговой марки SAIJOKYU снабжены современными электрическими двигателями, частями и деталями, которые разработаны с учетом требований надежной работы изделия. Однако очень важно регулярно проводить несложные работы по техническому обслуживанию, которые указаны в этом разделе.



Внимание! перед началом технического обслуживания необходимо отключить питание изделия, заблокировав аккумулятор или выключив его. Это обеспечит безопасность при проведении работ.

Предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр технического обслуживания. Контрольный осмотр предусматривает осмотр корпуса изделия, место подключения аккумуляторной батареи, очистка корпуса изделия от грязи и пыли. Очищать изделия необходимо мягкой, влажной тканью, при необходимости мыльным раствором. Внешний обзор состояния корпуса изделия, состояние места подсоединения аккумуляторной батареи и фиксацию аккумуляторной батареи в нём, состояние зарядного устройства, очистка вентиляционных каналов струей сжатого воздуха, очистка корпуса с использованием мягкой ткани без абразивных материалов, растворителей, разрушающих материалы изделия. Проверку на повреждения аккумуляторной батареи, при необходимости ее очистку.

Техническое обслуживание изделия выполняется в сервисном центре и предусматривает внутренний осмотр изделия, частей и деталей на отсутствие механических и термических повреждений. Проверку состояния электрических элементов, глубокую очистку корпуса изделия от грязи и пыли.

В случае обнаружения механических и термических повреждений изделия, необходимо обратиться в сервисный центр.